



F Lifestyle® 535/525 series III home entertainment systems

F Lifestyle® 235/135 series III home entertainment systems

Operating Guide | Betjeningsvejledning | Bedienungsanleitung | Bedieningshandleiding Guía de usuario | Käyttöohje | Notice d'utilisation | Manuale d'uso | Kezelési útmutató Instrukcji obsługi | Operação Guia | Bruksanvisning

Información de seguridad importante

Consulte la Información importante de seguridad en la guía de instalación del sistema

Información importante sobre homologación en EE UU y Canadá

- El dispositivo cumple la Parte 15 de las normas de la FCC y de exención de licencias RSS de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias nocivas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
- Este dispositivo respeta los límites de exposición a la radiación de radiofrecuencia establecidos por la FCC y las normas de radiofrecuencia de Industry Canada para la población general.
- Este dispositivo no debe ubicarse ni utilizarse junto a ninguna otra antena o transmisor.

Para el adaptador inalámbrico SoundTouch:

• Deberá instalar y utilizar este equipo a una distancia mínima de 20 cm entre el dispositivo y su cuerpo.

• CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Este aparato de Clase B cumple la especificación canadiense ICES-003.

Información sobre productos que generan ruido eléctrico

Este equipo se ha probado y ha quedado demostrado que cumple los límites para dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación doméstica. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no se puede garantizar que no se vayan a producir interferencias en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias tomando una o varias de las medidas siguientes:

- · Reoriente o reubique la antena receptora.
- · Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a la toma de un circuito diferente del que está conectado el receptor.
- · Consulte con su distribuidor o con un técnico de radio y televisión.

Aplicable solo para:

• Sistemas de entretenimiento en el hogar Lifestyle® 535 y 525 serie III



Consulte las patentes de DTS en http://patents.dts.com. Fabricado con licencia de DTS Licensing Limited. DTS, el símbolo y DTS y el símbolo en conjunto son marcas comerciales registradas, y DTS Digital Surround es una marca comercial de DTS, Inc. © DTS, Inc. Reservados todos los derechos.

DOLBY Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de las dos D son marcas registradas de Dolby Laboratories.

Diseñado con UEI Technology™ bajo licencia de Universal Electronics Inc. ©UEI 2000-2011.

El término HDMI y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países.

iPhone y iPod son marcas comerciales de Apple, Inc. registradas en EE UU y otros países. La marca comercial "iPhone" se utiliza con licencia de Airphone K.K.

Xbox es una marca comercial de Microsoft Corporation.

TiVo es una marca comercial de Tivo, Inc. o sus filiales.

Las restantes marcas comerciales pertenecen a sus propietarios correspondientes.

©2014 Bose Corporation. Este documento no se puede reproducir, modificar, distribuir ni usar de otra forma sin el permiso por escrito.

Introducción	
Acerca del sistema Lifestyle®	5
Características del sistema	5
Si necesita ayuda	5
Controles e indicadores	
Control remoto	6
Utilizar el control remoto	6
Controles de navegación	7
Controles de reproducción	7
Pantalla de información	8
Botón de iluminación del control remoto	8
Botones MORE	9
Activar una función del botón MORE	9
Definición de funciones de los botones	9
Consola de control	11
Conjunto de altavoces (sistemas 135 serie III)	12
Módulo Acoustimass® (sistemas 135 serie III)	12
Controles de encendido/apagado	
Iniciar el sistema	13
Encender el televisor	13
Apagar el sistema	13
Utilizar las fuentes del sistema	
Seleccionar una fuente	14
Ver la televisión	15
Utilizar un descodificador	15
Utilizar el sintonizador del televisor	15
Sintonizar una emisora de televisión	15
Reproducir dispositivos de audio/vídeo	16
Utilizar SoundTouch™	16
Seleccionar la radio	17
Sintonizar una emisora	17
Almacenar una emisora preseleccionada	17
Recuperar una emisora preseleccionada	17
Eliminar una emisora preseleccionada	17
· ·	

Reproducir contenido de un iPod o iPhone	18
Utilizar las entradas de la consola frontal	19
Entrada frontal USB	19
Entrada A/V analógica frontal	20
Entrada frontal HDMI	20
Cambiar la vista de imagen	20
Cambiar las opciones del sistema	
Utilizar el menú OPTIONS del sistema	21
Menú OPTIONS	21
Cambiar la configuración del sistema	
Características del sistema UNIFY®	24
Utilizar el menú UNIFY	24
Cuidado y mantenimiento	
Resolución de problemas	25
Reiniciar el sistema	28
Emparejar el control remoto con la consola	28
Realizar una actualización del software del sistema	29
Datos de contacto del Servicio de atención al cliente	29
Sustituir las pilas	29
Limpieza	30
Garantía limitada	30
Información técnica	31
Información de licencia	32

Cumplimente y conserve como referencia
Los números de serie y de modelo se encuentran en el panel inferior del producto.
Modelo LIFESTYLE®:
Número de serie de la consola de control:
Número de serie de Acoustimass®:
Número de serie del conjunto de altavoces (sistemas 135 Serie II):
Se recomienda conservar el recibo de compra junto con esta guía del usuario.

Acerca del sistema Lifestyle®

Gracias por elegir un sistema Bose® Lifestyle® para su hogar. Este sistema elegante y de fácil uso proporciona un rendimiento superior en la programación de música y vídeo.

En este momento ya debería haber instalado correctamente el sistema empleando el sistema de integración inteligente UNIFY y calibrado el sonido para su habitación empleando el sistema de calibración de audio ADAPTiQ®.

Esta guía describe su nuevo control remoto y le indica cómo utilizar el sistema y sus dispositivos conectados.

Características del sistema

- El sistema de integración inteligente UNIFY ayuda a agregar fácilmente dispositivos al sistema.
- El adaptador inalámbrico SoundTouch™ habilita SoundTouch™ en el sistema.
- Vídeo 3D (requiere la conexión de un televisor 3D y un reproductor Blu-ray Disc[™], consola de juegos, receptor de cable u otra fuente 3D al sistema Lifestyle[®]).
- Sistema de calibración de audio ADAPTiQ que optimiza el rendimiento del sistema para su habitación.
- Control remoto RF
- Conectividad HDMI™
- Conversión de vídeo a 1080p
- Visualización de fotos empleando una unidad flash USB.
- Radio AM/FM
- Conector del panel posterior para una base de accesorios de 30 contactos (no incluida) compatible con la mayoría de los dispositivos iPod y iPhone.
- La consola de control y los componentes conectados se pueden ocultar fácilmente.

Si necesita ayuda

Si tiene dificultades para utilizar el producto, consulte "Resolución de problemas" en la página 25. Puede resolver los problemas más comunes con los útiles consejos que se suministran allí. Si necesita más ayuda o asistencia para su producto, consulte la hoja con información de contacto incluida.

¡IMPORTANTE! Registre su producto inmediatamente.

El registro del producto le permite recibir notificaciones de actualizaciones del software del sistema para mantener un rendimiento óptimo del producto. Asimismo, nos servirá para enviarle información sobre nuevos productos y ofertas especiales de Bose.

Para registrarse, siga las instrucciones de la Tarjeta de registro del producto. En caso de no registrarse no se verán afectados los derechos que le otorga la garantía limitada ni sus opciones para obtener actualizaciones de software del sistema.

Control remoto

Utilizar el control remoto

Este control remoto avanzado por radiofrecuencia funciona en toda la habitación. No es necesario que apunte con él a la consola de control.

SOURCE – Muestra y selecciona dispositivos conectados de la lista de fuentes en el televisor

Alimentación – Enciende o apaga el televisor

Funciones de color - Activa funciones relacionadas con el color en fuentes conectadas, como reproductores de Blu-ray Disc™ y descodificadores, y para teletexto

Internet – Activa el acceso a Internet en dispositivos de otras marcas, como reproductores de Blu-ray Disc™ y descodificadores

Subir/Bajar volumen – Sube (+) o baja (–) el volumen del sistema

Silencio – Silencia/recupera el sonido de los altavoces del sistema

Vista de imagen – Cambia el formato de vídeo

Teclado numérico – Permite la introducción manual de canales y ajustes



Pantalla de información – Consulte página 8

Encendido TV – Enciende o apaga el televisor

Teletexto – Activa y desactiva los controles de teletexto

Controles de navegación – Consulte página 7

MORE– Muestra controles e información específicos de dispositivos adicionales en el televisor Consulte página 9.

Subir/Bajar canal – Siguiente o anterior Canal o preselección con número


Último canal – Vuelve al último canal o preselección

Controles de reproducción – Consulte página 7

TV Input – Cambia las entradas de su televisor



Controles de navegación

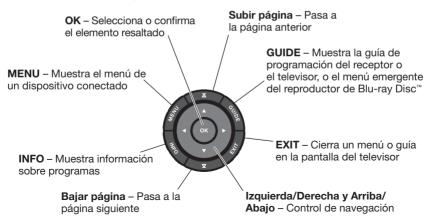

Nota: Consulte "Utilizar las fuentes del sistema" en la página 14 si desea más información sobre el uso de controles de navegación y reproducción con fuentes seleccionadas

Controles de reproducción



Controles e indicadores

Pantalla de información

La pantalla proporciona información sobre el estado operativo y del sistema.

Eiemplos:

Identificación de la fuente

Cable

Sintoniz de radio

FM P1 90.9 - WBUR90.9

Indicador de operación

Mantenga pulsada la tecla de número para establecer la preselección Volumen

Cable ⊈ 43

iPod

iPod Álbum

SoundTouch™

Preselecciones de SoundTouch


Botón de iluminación del control remoto

Si pulsa el botón de iluminación 🔆 en la parte posterior del control remoto, se iluminarán los botones y la pantalla del control remoto. El indicador se apaga automáticamente al cabo de varios segundos para ahorrar energía de las pilas.

Para ajustar el nivel de iluminación de la pantalla:

Nota: Si la fuente seleccionada actualmente es AM o FM, cambie a otra fuente antes de realizar este ajuste. De este modo evitará borrar accidentalmente una preselección de radio.

- 1. Pulse y mantenga pulsados los botones ☆ y **OK** al mismo tiempo durante 5 segundos.
- Pulse el botón de navegación arriba ▲ o abajo ▼
 para seleccionar Brillo o Contraste.
- Pulse el botón de navegación izquierda ◀ o derecha ▶ para aumentar o reducir el nivel de iluminación.
- 4. Pulse **OK** o para volver al funcionamiento normal.

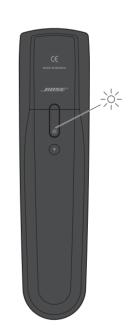

Botones MORE



Pulse el botón **MORE** para mostrar funciones adicionales de los botones de la parte superior de la pantalla de televisión para la fuente actual. Las funciones que aparecen dependen de la fuente seleccionada. Solo se pueden mostrar 13 de los botones disponibles. Una flecha a la derecha o la izquierda de los botones indica si hay disponibles botones adicionales.

Cuando hay más de 13 botones, a la derecha o la izquierda de los botones mostrados aparece una flecha que indica que puede desplazarse para ver más botones.



Indica que hay más botones a la izquierda. Mover el resalte a la izquierda.

Indica que hay más botones á la derecha. Mover el resalte a la derecha.

Activar una función del botón MORE

- 1. Pulse el botón MORE del control remoto.
- Pulse el botón de navegación izquierda

 o derecha

 para resaltar la función que desea activar.
- 3 Pulse el botón **OK** del control remoto

Definición de funciones de los botones



Controles e indicadores

Definición de funciones de los botones (continuación)



Permite introducir un número de 3 dígitos (solo Japón).



Muestra el menú OPTIONS. Consulte "Cambiar las opciones del sistema" en la página 21.



Accede al menú del sistema del descodificador



Accede al menú principal (o menú de títulos) de reproductores de Blu-ray Disc™.









Accede a las funciones A. B. C o D en una quía de programación interactiva.












Accede a las funciones de Xbox®.






















de vídeo (solo UE). Permite calificar determinado contenido,






Accede a "herramientas" específicas de reproductores Blu-ray Disc™ o sintonizadores de televisión digital.

por ejemplo, un programa TiVo®.



Consola de control

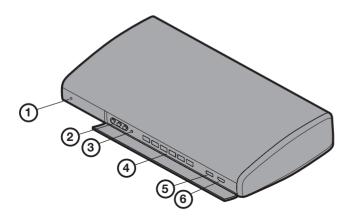

1 Indicador de estado del sistema

Apagado.....El sistema está apagado

Rojo.....Red en reposo

Verde con parpadeo....El sistema se está iniciando

Verde sin parpadeoEl sistema está encendido y listo para usar

Ámbar.....El sistema está apagado o apagándose y cuando está cargándose el iPod o el iPhone en la base opcional

para accesorios (disponible a través de Bose)

(2) Entradas frontales de A/V

Se utilizan para conectar temporalmente un dispositivo de audio/vídeo, como una videocámara.

(3) Salida de auriculares

Acepta auriculares estéreo con una clavija estéreo de 3,5 mm. El volumen se ajusta mediante los controles de volumen.

4 Botones de control



Encendido/ Selección apagado de fuente

Silenciar/ recuperar sonido Bajar volumen Subir volumen Menú UNIFY® (página 24)


(5) Entrada frontal USB

Sirve para ver archivos de fotografía desde un dispositivo USB, incluida una cámara digital. También se emplea para actualizar el software del sistema.

(6) Entrada frontal HDMI


Sirve para conectar temporalmente un dispositivo HDMI, como una videocámara.

Conjunto de altavoces (sistemas 135 serie III)



Indicador de estado:

Módulo Acoustimass® (sistemas 135 serie III)

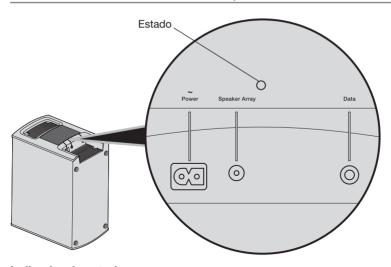

Indicador de estado:

Iniciar el sistema

Para iniciar el sistema:



Pulse el botón de alimentación en el control remoto o la consola.

En varios segundos, el indicador de estado del sistema de la consola pasará de intermitente a verde constante. El sistema está ahora listo para usar.

Para iniciar el sistema y pasar directamente al menú SOURCE:

SOURCE

Pulse el botón **SOURCE** del control remoto. Se iniciará el sistema y se abrirá el menú SOURCE en la pantalla del televisor.

Para iniciar el sistema y pasar directamente al menú UNIFY®:



Pulse el botón Setup de la consola de control. Se iniciará el sistema y se abrirá el menú UNIFY®en la pantalla del televisor.

Nota: Para mantener el consumo de energía al mínimo, el sistema funciona en modo de ahorro cuando se encuentra apagado. Por esta razón puede tardar varios segundos en iniciarse.

Encender el televisor



Si ha programado el control remoto durante la configuración inicial utilizando UNIFY, pulse el botón **Encendido TV** en el control remoto para encender el televisor. En caso contrario, utilice el control remoto del televisor.

Apagar el sistema



Pulse el botón de **alimentación** del control remoto o de la consola de control.

El sistema se apagará automáticamente después de unos segundos.

Nota: Si decide acceder a los controles de alimentación para dispositivos conectados, se detendrá el apagado automático y deberá terminar de apagar empleando los controles de la pantalla.

Seleccionar una fuente

El menú SOURCE le permite seleccionar las fuentes y los dispositivos conectados. El menú puede mostrar un máximo de 10 selecciones. Cuando hay más de 10 selecciones, aparece una flecha en la parte superior o inferior del menú para indicar que puede desplazarse hacia arriba o hacia abajo para ver los restantes elementos.

 Pulse el botón SOURCE en el control remoto para mostrar la lista de dispositivos conectados en el televisor.



- 2. Siga pulsando **SOURCE** para resaltar otros elementos inferiores de la lista y seleccionar la fuente deseada.
 - También puede emplear los botones de navegación arriba ▲ o abajo ▼
 para seleccionar una fuente.
 - Si dio un nombre a un dispositivo durante el proceso de instalación, aparecerá en la lista. Los dispositivos sin nombre aparecen como entradas genéricas, como "Entrada 1 (HDMI)" y "Entrada 2 (HDMI)".
 - Si selecciona una fuente que está desconectada, aparecerá un mensaje en la pantalla para recordarle que la encienda.

Nota: Cuando escucha fuentes de audio, el sistema pasa automáticamente al modo de salvapantallas para evitar riesgos de quemaduras en la pantalla. Pulse cualquier botón del control remoto Lifestyle para restablecer la imagen. Para desactivar el modo de salvapantallas, consulte "Cambiar las opciones del sistema" en la página 21.

Nota: El sistema de integración inteligente UNIFY® configura el control remoto Lifestyle® para manejar cada uno de los dispositivos. Si uno o varios de estos dispositivos no responden al control remoto Lifestyle®, consulte "Resolución de problemas" en la página 25.

Ver la televisión

Su televisor puede recibir su contenido de programación a través de un descodificador o del sintonizador integrado.

Nota: Dado que la mayoría de los televisores incluyen un control remoto por infrarrojos (IR), quizá deba apuntar con el control remoto Bose® al televisor para maneiarlo.

Utilizar un descodificador

Si ha conectado un descodificador de cable, satélite o de otro tipo al televisor, aparecerá en el menú SOURCE bajo el nombre que le haya asignado durante el proceso de instalación.

- 1. Pulse el botón **SOURCE** del control remoto y seleccione el dispositivo que proporciona los programas de televisión.
- 2. Sintonice una emisora. Consulte "Sintonizar una emisora de TV" a continuación

Utilizar el sintonizador del televisor

Si utiliza el sintonizador del televisor para recibir programas de televisión:

- 1. Pulse el botón **SOURCE** del control remoto y seleccione TV.
- 2. Pulse el botón TV Input a para seleccionar el sintonizador interno del televisor.
- Sintonice una emisora. Consulte "Sintonizar una emisora de TV" a continuación

Para volver a utilizar otras fuentes, pulse el botón TV Input para seleccionar primero la entrada del sistema Bose® y luego pulse el botón SOURCE y seleccione otra fuente.

Sintonizar una emisora de televisión

Puede sintonizar una emisora de televisión empleando uno de estos métodos:



Introduzca el número de canal en el teclado y pulse **OK**. Utilice el botón de guión para los números de canal que utilicen un guión o un punto.



Pulse ▲ (subir canal) o ▼ (bajar canal) para cambiar de canal.

Pulse el botón Último para sintonizar el último canal seleccionado.



Pulse el botón **GUIDE.** Utilice los botones de navegación, Subir/Bajar página y **OK** para seleccionar una emisora en la guía de programación.

Utilizar las fuentes del sistema

Reproducir dispositivos de audio/vídeo

Durante el proceso de instalación interactivo puede haber conectado un reproductor de CD, DVD, DVR, Blu-ray Disc™ u otro dispositivo de este tipo. Suelen estar conectados a las entradas 1-5.

Si ha programado el control remoto Lifestyle[®] para el dispositivo, puede emplear los controles siguientes para manejar el dispositivo seleccionado.

	MENU	Menú del dispositivo (si está disponible) o menú de configuración del sistema
	GUIDE	Menú emergente del reproductor de Blu-ray Disc
	INFO	Información del dispositivo
	EXIT	Sale del menú
A PLIN		Sube un elemento
W OK ►	▼	Baja un elemento
II.	■	Se desplaza a la izquierda
¥	•	Se desplaza a la derecha
	OK	Seleccionar
	Δ	Página, canal o disco siguiente
	∇	Página, canal o disco anterior
		Reproducir
	H	Pausa
		Detener
5		Grabar
k « II » H	>>	Avance rápido o búsqueda hacia delante
	4	Rebobinar o búsqueda hacia atrás
	H	Salto rápido o salto hacia delante
	M	Repetición rápida o salto hacia atrás
	\$	Modo aleatorio

Utilizar SoundTouch™

Para obtener información sobre el uso de SoundTouch™, descargue la guía del usuario de SoundTouch™ para el sistema Lifestyle® desde el sitio web de Bose.

Seleccionar la radio

- 1. Pulse el botón SOURCE
- Siga pulsando el botón SOURCE para seleccionar FM o AM en el menú SOURCE.

Sintonizar una emisora



- Pulse ► (aumentar) o ► (reducir) para sintonizar la banda de frecuencias hacia arriba o hacia abaio.
- O bien.

Almacenar una emisora preseleccionada

El sintonizador de radio incorporado puede almacenar hasta 25 emisoras de FM preseleccionadas y otras 25 de AM.

- 1. Sintonice una emisora de radio.
- 2. Para las preselecciones 1-9, pulse y mantenga pulsada la tecla de número. Para 10-25, pulse y mantenga pulsado el botón **OK** para almacenar la emisora en la siguiente preselección disponible.



Recuperar una emisora preseleccionada

Pulse ▲ (subir canal) o ▼ (bajar canal) para pasar a la preselección siguiente o anterior.

a Para acceder rápidamente
a las preselecciones
1-9, pulse la tecla de
número de la preselección.

Eliminar una emisora preseleccionada

- 1. Recupere la emisora preseleccionada que desea eliminar.
- 2. Pulse y mantenga pulsado el botón **OK** hasta que desaparezca el número de preselección de la pantalla.


Ajustes opcionales del sintonizador de radio

- 1. Pulse el botón MORE y seleccione OPTIONS.
- 2. En el menú OPTIONS (consulte página 21) puede seleccionar:
 - Emisora actual: Permitir estéreo, Estéreo apagado
 - RDS: Encendido, Apagado

Reproducir contenido de un iPod o iPhone

El sistema Lifestyle® puede reproducir audio y vídeo de un iPod o un iPhone utilizando la base de accesorios de 30 contactos (no incluida) disponible a través de Bose®

Los menús y el contenido del iPod o iPhone aparecen en el lado izquierdo de la pantalla, como se muestra en el ejemplo siguiente. A la derecha aparecerá la pista que se está "Reproduciendo ahora".

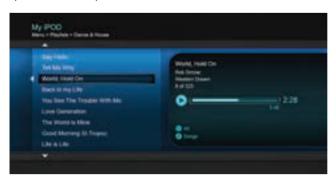

Los controles siguientes están disponibles para manejar el iPod conectado.

	MENU	Sube un nivel del menú (pulse y mantenga pulsado para ir al nivel superior del menú). Si está reproduciendo vídeo, realiza una pausa y vuelve al menú.
	\mathbf{Z}	Sube una página
Z.	∇	Baja una página
OK P SUID	A	Sube un elemento del menú (pulse y mantenga pulsado para desplazarse rápidamente)
THE TOTAL STATE OF THE STATE OF	•	Baja un elemento del menú (pulse y mantenga pulsado para desplazarse rápidamente)
	◀	Sube un nivel del menú. Si está reproduciendo vídeo, realiza una pausa y vuelve al menú.
		Baja un nivel del menú
	OK	Baja un nivel del menú
		Reproducir
		Pausa
3		Detener
	H	Favorito de pista o audio siguiente
	M	Favorito de pista o audio anterior
	>>	Avanzar rápidamente
	4	Rebobinar
	\$	Modo aleatorio

Utilizar las entradas de la consola frontal

La parte frontal de la consola proporciona entradas A/V analógicas más una entrada USB y HDMI™. Estas entradas aparecen en el menú SOURCE como A/V (frontal), USB y HDMI (frontal) solo cuando hay un dispositivo conectado. Estas entradas se suministran para conectar dispositivos temporalmente, como cámaras digitales y videocámaras.

Entrada frontal USB

El sistema Lifestyle[®] puede mostrar archivos fotográficos (solo formato .jpg o .jpeg) de un dispositivo de almacenamiento USB.

Cuando selecciona la fuente USB, las carpetas aparecen en la parte superior de la lista de la izquierda, seguidas de archivos de imagen individuales. Al seleccionar una carpeta se muestra su contenido.



Utilice los controles siguientes para ver fotos digitales.

ā o		Sube un elemento del menú (mantenga pulsado para repetir)
	lacksquare	Baja un elemento del menú (pulse y mantenga pulsado para repetir)
	◀	Sube un nivel de carpeta o sale y vuelve a examinar carpetas (si está viendo una presentación de diapositivas)
	MENU	Sube un nivel de carpeta o sale y vuelve a examinar carpetas (si está viendo una presentación de diapositivas)
W OK ► PR		Baja un nivel de carpeta
III.	ОК	Baja un nivel de carpeta (si se está reproduciendo una carpeta) o reproduce una presentación de diapositivas (si hay un archivo de foto resaltado)
	Δ	Sube nueve elementos
	∇	Baja nueve elementos
	EXIT	Sale de la presentación de diapositivas y vuelve a examinar carpetas
		Reproduce una presentación de diapositivas de la carpeta resaltada
55		Realiza una pausa en la presentación de diapositivas
		Sale de la presentación de diapositivas y vuelve a examinar carpetas
	M	Imagen siguiente
	M	Imagen anterior

Entrada A/V analógica frontal

Puede utilizar esta entrada para dispositivos que tienen salidas de vídeo compuesto y audio izquierda/derecha. El control remoto Bose® no maneja un dispositivo conectado a esta entrada. Deberá utilizar los controles del propio dispositivo o del control remoto suministrado con él.

Entrada frontal HDMI

Puede emplear esta entrada para dispositivos que tienen una salida HDMI. El control remoto Bose no maneja un dispositivo conectado a esta entrada. Deberá utilizar los controles del propio dispositivo o del control remoto suministrado con él.

Cambiar la vista de imagen



Pulse el botón de vista de imagen para mostrar un menú de opciones de formato de vídeo. Siga pulsando este botón hasta resaltar su selección.

La imagen de televisión cambiará momentáneamente después de seleccionar un formato.

Nota: Cuando se muestra vídeo 3D, el botón Image View no ofrece un menú de opciones de formato de vídeo. No se puede cambiar el formato cuando se está viendo vídeo 3D.



Normal Deja la imagen de vídeo original sin cambios.



Ancho automático

Rellena el ancho de la pantalla sin recortar ningún contenido.



Expandida 1

Expande la imagen de vídeo de manera uniforme desde el centro



Expandida 2

Expande los bordes de la imagen de vídeo mucho más que la parte central de la imagen.



Zoom

Amplía la imagen de vídeo (pulse los botones de navegación Arriba/Abajo para desplazar la imagen verticalmente en la pantalla).



Barras grises

Coloca barras grises verticales a izquierda y derecha de una imagen de vídeo con definición estándar.

Utilizar el menú OPTIONS del sistema

El número de elementos que aparecen en el menú OPTIONS depende de la fuente seleccionada.

- 1. Pulse en el control remoto.
- 2. Pulse **◄** o **▶** navegación para resaltar OPTIONS.
- 3. Pulse el botón **OK** del control remoto para mostrar el menú OPTIONS para la fuente actual, como se muestra en el ejemplo siguiente.



- 4. Pulse ▲ o ▼ para resaltar la opción que desea cambiar.
- 5. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar el ajuste.
- 6. Pulse **EXIT** en el control remoto cuando termine.

Menú OPTIONS

La configuración de fábrica se muestra en negrita.

Opción	Ajustes posibles
Sonido (no disponible	OriginalReproduce audio estéreo cuando recibe audio estéreo de la fuente
en los sistemas 235/135 serie III)	RecomendadoReproduce audio de 5 canales si recibe audio de 2 o de 5 canales de la fuente
	AlternativoReproduce audio de 5 canales si recibe audio estéreo o de 5 canales de la fuente
	Mono mejoradoReproduce sonido envolvente simulado cuando se recibe audio monoaural de la fuente
Emisora actual	Permitir estéreoPermite sonido estéreo procedente de la emisora de radio FM estéreo actual
	Estéreo apagado Cambia la emisora actual a mono, lo que puede ayudar al sintonizar una emisora de radio con poca intensidad

Cambiar las opciones del sistema

Opción	Ajustes posibles
RDS	ActivarMuestra información sobre RDS en el control remoto
	DesactivarNo muestra información sobre RDS en el control remoto
Modo Juego	ActivarReduce el procesamiento de vídeo y el retraso
	DesactivarRendimiento normal
Compresión de audio	Desactivar
Pista de audio	Pista 1
Compensación vol.	Sube el volumen de la fuente seleccionada en relación con otras fuentes (0 a 10)
Overscan de la fuente (solo 2D)	ActivarAplica overscan de vídeo a la fuente de vídeo actual DesactivarLa fuente de vídeo no se ve afectada
	Nota: Cuando se está reproduciendo una fuente 3D, se mostrará "No disponible" en lugar de un valor de overscan.
Graves del sistema	Ajusta el nivel de graves: De -9 a Normal a +6 (después de calibración ADAPTiQ®) De -14 a Normal a +14 (sin calibración ADAPTiQ)
Agudos del sistema	Ajusta el nivel de agudos: De –9 a Normal a +6 (después de calibración ADAPTiQ®) De –14 a Normal a +14 (sin calibración ADAPTiQ)
2D A/V Sync (solo 2D)	Ajusta el retardo de audio para sincronizar el audio con el vídeo 2D: De –2 a Normal a +5
3D (solo 3D)	Ajusta la imagen 3D para que se pueda visualizar correctamente con las gafas 3D adecuadas
	AutomáticoAjusta el formato de imagen 3D correcto automáticamente Lado a ladoSelecciona el formato lado a lado Arriba y abajoSelecciona el formato arriba/abajo
3D A/V Sync (solo 3D)	Ajusta el retardo de audio para sincronizar el audio con el vídeo 3D De -2 a Normal a +10

Cambiar las opciones del sistema

Opción	Ajustes posibles
Apagado	NormalEl sistema se apaga sin presentar el menú Apagado Menú Apagado El sistema presenta el menú Apagado cuando se cierra
Salvapantallas	Activar
Altavoces posteriores (no disponible en	Ajusta el volumen de los altavoces posteriores en relación con los altavoces frontales: (de -10 a Normal a +6)
los sistemas 235/135 serie III)	Nota: Esta opción no está disponible si la opción Altavoces está ajustada en Estéreo (2) o Frontal (3).
Altavoz central (no disponible	Ajusta el volumen del altavoz frontal central en relación con otros altavoces: De -8 a Normal a +8
en los sistemas 235/135 serie III)	Nota: Esta opción no está disponible si la opción Altavoces está ajustada en Estéreo (2)
Altavoces (no disponible en los sistemas 235/135 serie III)	Estéreo (2) Solo activa los altavoces frontales izquierdo y derecho Frontal (3)Solo activa los altavoces frontales izquierdo, central y derecho
200/100 00/10 111/	Envolvente (5) Activa todos los altavoces frontales y posteriores
Volumen en TV	Activar Permite que el sistema muestre los indicadores de volumen y de silencio en el televisor
	Desactivar Oculta los indicadores de volumen y de silencio
Altavoces TV	Activar Envía audio HDMI™ al televisor (el audio de TV no se ve afectado al conectar auriculares a la consola de control o al pulsar Silencio o Volumen en el control remoto)
	Desactivar Envía audio HDMI a los altavoces del sistema Lifestyle®
Salida de vídeo (solo 2D)	Cambia la resolución (definición estándar/720p/1080i/1080p) de la señal de vídeo enviada al televisor (solo aparecerán como opciones los ajustes que admita su televisor)
	Nota: Cuando se reproduce una señal 3D, la resolución de salida siempre es la resolución de la fuente 3D conectada. La salida de audio muestra entonces la resolución ajustada automáticamente y no es posible cambiarla mientras se reproduce la fuente 3D.
Apagado	ActivadoEl sistema se apaga automáticamente:
automático	 Después de cuatro horas de inactividad incluida la segunda zona de Bose[®] link (sin interacción del usuario).
	 Después de 15 minutos sin recibir audio ni vídeo de una fuente de vídeo o de audio.
	Después de 25 minutos de inactividad de la fuente iPod.
	DesactivadoEl sistema no se apaga automáticamente.

Cambiar la configuración del sistema

Características del sistema UNIFY®

El sistema de integración inteligente UNIFY le orienta a lo largo del proceso inicial de instalar y configurar el sistema. Le ayuda a elegir los cables y las entradas adecuados y a programar el control remoto Lifestyle® para manejar los dispositivos conectados.

Después de realizar la instalación, puede emplear el sistema UNIFY en cualquier momento para cambiar la instalación y la configuración del sistema.

Utilizar el menú UNIFY

Para mostrar el menú UNIFY en el televisor, pulse el botón **Setup** en la parte frontal de la consola de control. Con los botones de navegación del control remoto, seleccione la función deseada y siga las instrucciones de la pantalla.

Reanudar instalación inicial no está completa, puede volver al último paso del proceso de instalación de UNIFY que ha realizado. Reiniciar instalación inicial no está completa, puede iniciar el proceso de instalación de UNIFY desde el principio. Vuelva a conectar Acoustimass® (sistemas 135 serie III) Idioma Cambia el idioma de la pantalla para volver a conectar el conjunto de altavoces con el módulo Acoustimass. Inicia el proceso de calibración de audio ADAPTiQ. Una vez ejecutado el proceso ADAPTiQ, esta opción del menú permite activar o desactivar ADAPTiQ. Configuración de TV Cuando el televisor esté conectado a la consola, podrá: Programar el control remoto Lifestyle® para manejar el televisor el Introducir manualmente códigos de dispositivo IR del control, puede: Reemplazar el televisor Agregar, cambiar o eliminar la conexión de audio de TV Para fuentes conectadas a las entradas 1-5 de la consola de control, puede: Cambia el nombre del dispositivo Programar el control remoto para manejar el dispositivo y agregar el emisor de infrarrojos Introducir manualmente códigos de dispositivo IR del control remoto Extraer el dispositivo Agregar un nuevo dispositivo Configuración de red Conecte el adaptador inalámbrico SoundTouch™ al sistema.	Elemento del menú	Acción que realiza
nicial paso del proceso de instalación de UNIFY que ha realizado. Reiniciar instalación inicial no está completa, puede iniciar el proceso de instalación inicial no está completa, puede iniciar el proceso de instalación de UNIFY desde el principio. Vuelva a conectar Acoustimass® (sistemas 135 serie III) Idioma Cambia el idioma de la pantalla para volver a conectar el conjunto de altavoces con el módulo Acoustimass. Cambia el proceso de calibración de audio ADAPTIQ. Una vez ejecutado el proceso ADAPTIQ, esta opción del menú permite activar o desactivar ADAPTIQ. Configuración de TV Cuando el televisor esté conectado a la consola, podrá: ■ Programar el control remoto Lifestyle® para manejar el televisor ■ Introducir manualmente códigos de dispositivo IR del control remoto ■ Reemplazar el televisor ■ Agregar, cambiar o eliminar la conexión de audio de TV Instalación de fuente Para fuentes conectadas a las entradas 1-5 de la consola de control, puede: ■ Cambiar el nombre del dispositivo ■ Programar el control remoto para manejar el dispositivo y agregar el emisor de infrarrojos ■ Introducir manualmente códigos de dispositivo IR del control remoto ■ Extraer el dispositivo ■ Agregar o cambiar el tipo de conexión de audio o vídeo Cuando la instalación inicial esté completa, podrá agregar otro dispositivo o accesorio al sistema. Configuración de red Conecte el adaptador inalámbrico SoundTouch™ al sistema. Realizar una actualización del software del sistema (consulte "Realizar una actualización del software del sistema" en la página 29 si desea más información).		
inicial de instalación de UNIFY desde el principio. Vuelva a conectar Acoustimassº (sistemas 135 serie III) Idioma Cambia el idioma de la pantalla. ADAPTiQº Inicia el proceso de calibración de audio ADAPTiQ. Una vez ejecutado el proceso ADAPTiQ, esta opción del menú permite activar o desactivar ADAPTiQ. Configuración de TV Cuando el televisor esté conectado a la consola, podrá: • Programar el control remoto Lifestyle⁰ para manejar el televisor el Introducir manualmente códigos de dispositivo IR del control remoto • Reemplazar el televisor • Agregar, cambiar o eliminar la conexión de audio de TV Instalación de fuente Para fuentes conectadas a las entradas 1-5 de la consola de control, puede: • Cambiar el nombre del dispositivo • Programar el control remoto para manejar el dispositivo y agregar el emisor de infrarrojos • Introducir manualmente códigos de dispositivo IR del control remoto • Extraer el dispositivo • Agregar o cambiar el tipo de conexión de audio o vídeo Cuando la instalación inicial esté completa, podrá agregar otro dispositivo o accesorio al sistema. Configuración de red Conecte el adaptador inalámbrico SoundTouch™ al sistema. Realizar una actualización del software del sistema (consulte "Realizar una actualización del software del sistema" en la página 29 si desea más información).		
Acoustimass® (sistemas 135 serie III) Idioma Cambia el idioma de la pantalla. ADAPTiQ® Inicia el proceso de calibración de audio ADAPTiQ. Una vez ejecutado el proceso ADAPTiQ, esta opción del menú permite activar o desactivar ADAPTiQ, esta opción del menú permite activar o desactivar ADAPTiQ. Configuración de TV Cuando el televisor esté conectado a la consola, podrá: Programar el control remoto Lifestyle® para manejar el televisor Introducir manualmente códigos de dispositivo IR del control remoto Reemplazar el televisor Agregar, cambiar o eliminar la conexión de audio de TV Para fuentes conectadas a las entradas 1-5 de la consola de control, puede: Cambiar el nombre del dispositivo Programar el control remoto para manejar el dispositivo y agregar el emisor de infrarrojos Introducir manualmente códigos de dispositivo IR del control remoto Extraer el dispositivo Agregar un nuevo dispositivo Cuando la instalación inicial esté completa, podrá agregar otro dispositivo Configuración de red Conecte el adaptador inalámbrico SoundTouch™ al sistema. Realizar una actualización del software del sistema (consulte "Realizar una actualización del software del sistema" en la página 29 si desea más información). Modo Enseñar Enviar códigos por infrarrojos para programar un control remoto.		
ADAPTiQ® Inicia el proceso de calibración de audio ADAPTiQ. Una vez ejecutado el proceso ADAPTiQ, esta opción del menú permite activar o desactivar ADAPTiQ. Configuración de TV Cuando el televisor esté conectado a la consola, podrá: • Programar el control remoto Lifestyle® para manejar el televisor • Introducir manualmente códigos de dispositivo IR del control remoto • Reemplazar el televisor • Agregar, cambiar o eliminar la conexión de audio de TV Para fuentes conectadas a las entradas 1-5 de la consola de control, puede: • Cambiar el nombre del dispositivo • Programar el control remoto para manejar el dispositivo y agregar el emisor de infrarrojos • Introducir manualmente códigos de dispositivo IR del control remoto • Extraer el dispositivo • Agregar un nuevo dispositivo Cuando la instalación inicial esté completa, podrá agregar otro dispositivo o accesorio al sistema. Configuración de red Conecte el adaptador inalámbrico SoundTouch™ al sistema. Realizar una actualización del software del sistema (consulte "Realizar una actualización del software del sistema" en la página 29 si desea más información). Modo Enseñar Enviar códigos por infrarrojos para programar un control remoto.	Acoustimass®	
ejecutado el proceso ADAPTIQ, esta opción del menú permite activar o desactivar ADAPTIQ. Cuando el televisor esté conectado a la consola, podrá: • Programar el control remoto Lifestyle® para manejar el televisor • Introducir manualmente códigos de dispositivo IR del control remoto • Reemplazar el televisor • Agregar, cambiar o eliminar la conexión de audio de TV Instalación de fuente Para fuentes conectadas a las entradas 1-5 de la consola de control, puede: • Cambiar el nombre del dispositivo • Programar el control remoto para manejar el dispositivo y agregar el emisor de infrarrojos • Introducir manualmente códigos de dispositivo IR del control remoto • Extraer el dispositivo • Agregar un nuevo dispositivo Cuando la instalación inicial esté completa, podrá agregar otro dispositivo o accesorio al sistema. Configuración de red Conecte el adaptador inalámbrico SoundTouch™ al sistema. Realizar una actualización del software del sistema (consulte "Realizar una actualización del software del sistema" en la página 29 si desea más información). Modo Enseñar Enviar códigos por infrarrojos para programar un control remoto.	Idioma	Cambia el idioma de la pantalla.
 Programar el control remoto Lifestyle® para manejar el televisor Introducir manualmente códigos de dispositivo IR del control remoto Reemplazar el televisor Agregar, cambiar o eliminar la conexión de audio de TV Instalación de fuente Para fuentes conectadas a las entradas 1-5 de la consola de control, puede: Cambiar el nombre del dispositivo Programar el control remoto para manejar el dispositivo y agregar el emisor de infrarrojos Introducir manualmente códigos de dispositivo IR del control remoto Extraer el dispositivo Agregar un nuevo dispositivo Agregar un nuevo dispositivo accesorio al sistema. Configuración de red Conecte el adaptador inalámbrico SoundTouch™ al sistema. Realizar una actualización del software del sistema (consulte "Realizar una actualización del software del sistema" en la página 29 si desea más información). Modo Enseñar Enviar códigos por infrarrojos para programar un control remoto. 	ADAPTiQ®	ejecutado el proceso ADAPTiQ, esta opción del menú permite
 Introducir manualmente códigos de dispositivo IR del control remoto Reemplazar el televisor Agregar, cambiar o eliminar la conexión de audio de TV Instalación de fuente Para fuentes conectadas a las entradas 1-5 de la consola de control, puede: Cambiar el nombre del dispositivo Programar el control remoto para manejar el dispositivo y agregar el emisor de infrarrojos Introducir manualmente códigos de dispositivo IR del control remoto Extraer el dispositivo Agregar un nuevo dispositivo Cuando la instalación inicial esté completa, podrá agregar otro dispositivo o accesorio al sistema. Configuración de red Conecte el adaptador inalámbrico SoundTouch™ al sistema. Realizar una actualización del software del sistema (consulte "Realizar una actualización del software del sistema" en la página 29 si desea más información). Modo Enseñar Enviar códigos por infrarrojos para programar un control remoto. 	Configuración de TV	Cuando el televisor esté conectado a la consola, podrá:
 Agregar, cambiar o eliminar la conexión de audio de TV Instalación de fuente Para fuentes conectadas a las entradas 1-5 de la consola de control, puede:		Introducir manualmente códigos de dispositivo IR del control remoto
Para fuentes conectadas a las entradas 1-5 de la consola de control, puede: Cambiar el nombre del dispositivo Programar el control remoto para manejar el dispositivo y agregar el emisor de infrarrojos Introducir manualmente códigos de dispositivo IR del control remoto Extraer el dispositivo Agregar un nuevo dispositivo Cuando la instalación inicial esté completa, podrá agregar otro dispositivo Conecte el adaptador inalámbrico SoundTouch™ al sistema. Actualizar Realizar una actualización del software del sistema (consulte "Realizar una actualización del software del sistema" en la página 29 si desea más información). Modo Enseñar Enviar códigos por infrarrojos para programar un control remoto.		•
control, puede: Cambiar el nombre del dispositivo Programar el control remoto para manejar el dispositivo y agregar el emisor de infrarrojos Introducir manualmente códigos de dispositivo IR del control remoto Extraer el dispositivo Agregar un nuevo dispositivo Cuando la instalación inicial esté completa, podrá agregar otro dispositivo Configuración de red Conecte el adaptador inalámbrico SoundTouch™ al sistema. Conecte el adaptador inalámbrico SoundTouch™ al sistema. Realizar una actualización del software del sistema (consulte "Realizar una actualización del software del sistema" en la página 29 si desea más información). Modo Enseñar Enviar códigos por infrarrojos para programar un control remoto.		
 Programar el control remoto para manejar el dispositivo y agregar el emisor de infrarrojos Introducir manualmente códigos de dispositivo IR del control remoto Extraer el dispositivo Agregar o cambiar el tipo de conexión de audio o vídeo Agregar un nuevo dispositivo Cuando la instalación inicial esté completa, podrá agregar otro dispositivo o accesorio al sistema. Configuración de red Conecte el adaptador inalámbrico SoundTouch™ al sistema. Actualizar Realizar una actualización del software del sistema (consulte "Realizar una actualización del software del sistema" en la página 29 si desea más información). Modo Enseñar Enviar códigos por infrarrojos para programar un control remoto. 	Instalación de fuente	
agregar el emisor de infrarrojos Introducir manualmente códigos de dispositivo IR del control remoto Extraer el dispositivo Agregar un nuevo dispositivo Cuando la instalación inicial esté completa, podrá agregar otro dispositivo Configuración de red Conecte el adaptador inalámbrico SoundTouch™ al sistema. Conecte el adaptador inalámbrico SoundTouch™ al sistema. Realizar una actualización del software del sistema (consulte "Realizar una actualización del software del sistema" en la página 29 si desea más información). Modo Enseñar Enviar códigos por infrarrojos para programar un control remoto.		Cambiar el nombre del dispositivo
control remoto • Extraer el dispositivo • Agregar o cambiar el tipo de conexión de audio o vídeo Agregar un nuevo dispositivo Cuando la instalación inicial esté completa, podrá agregar otro dispositivo o accesorio al sistema. Configuración de red Conecte el adaptador inalámbrico SoundTouch™ al sistema. Actualizar Realizar una actualización del software del sistema (consulte "Realizar una actualización del software del sistema" en la página 29 si desea más información). Modo Enseñar Enviar códigos por infrarrojos para programar un control remoto.		Programar el control remoto para manejar el dispositivo y agregar el emisor de infrarrojos
 Agregar o cambiar el tipo de conexión de audio o vídeo Agregar un nuevo dispositivo Configuración de red Actualizar Conecte el adaptador inalámbrico SoundTouch™ al sistema. Realizar una actualización del software del sistema (consulte "Realizar una actualización del software del sistema" en la página 29 si desea más información). Modo Enseñar Enviar códigos por infrarrojos para programar un control remoto. 		
Agregar un nuevo dispositivo Cuando la instalación inicial esté completa, podrá agregar otro dispositivo o accesorio al sistema. Configuración de red Conecte el adaptador inalámbrico SoundTouch™ al sistema. Actualizar Realizar una actualización del software del sistema (consulte "Realizar una actualización del software del sistema" en la página 29 si desea más información). Modo Enseñar Enviar códigos por infrarrojos para programar un control remoto.		Extraer el dispositivo
dispositivo dispositivo o accesorio al sistema. Configuración de red Conecte el adaptador inalámbrico SoundTouch™ al sistema. Actualizar Realizar una actualización del software del sistema (consulte "Realizar una actualización del software del sistema" en la página 29 si desea más información). Modo Enseñar Enviar códigos por infrarrojos para programar un control remoto.		Agregar o cambiar el tipo de conexión de audio o vídeo
Actualizar Realizar una actualización del software del sistema (consulte "Realizar una actualización del software del sistema" en la página 29 si desea más información). Modo Enseñar Enviar códigos por infrarrojos para programar un control remoto.		
"Realizar una actualización del software del sistema" en la página 29 si desea más información). Modo Enseñar Enviar códigos por infrarrojos para programar un control remoto.	Configuración de red	Conecte el adaptador inalámbrico SoundTouch™ al sistema.
	Actualizar	"Realizar una actualización del software del sistema" en la página
Salir de UNIFY Cierra el menú UNIFY	Modo Enseñar	Enviar códigos por infrarrojos para programar un control remoto.
	Salir de UNIFY	Cierra el menú UNIFY

Resolución de problemas

Problema	Solución
El sistema no responde a las operaciones iniciales de mi control remoto Bose®	 Compruebe que la consola de control está encendida. Compruebe si las pilas del control remoto están correctamente instaladas o si necesita cambiarlas. Consulte "Sustituir las pilas" en la página 29. Reinicie el sistema. Consulte "Reiniciar el sistema" en la página 28. Pulse cualquier tecla del control remoto y observe el indicador de estado del sistema en la consola de control. Debería parpadear cada vez que pulse una tecla. Si no es así, consulte "Emparejar el control remoto con la consola" en la página 28 y siga el procedimiento.
El control remoto Bose no maneja un dispositivo que agregué durante la instalación inicial	 Configure el dispositivo de nuevo. Pulse el botón Setup de la consola de control. Seleccione las opciones del dispositivo y siga las instrucciones de la pantalla para volver a configurar el dispositivo. Es posible que el sistema necesite una actualización del software. Consulte "Realizar una actualización del software del sistema" en la página 29.
La conexión de vídeo de una fuente conectada no es aceptable	Para cambiar una conexión de vídeo, pulse el botón Setup de la consola de control y seleccione las opciones de configuración del dispositivo. Siga las instrucciones de la pantalla.
El sistema no responde	 Asegúrese de que el cable de alimentación de CA está bien insertado en la fuente de alimentación. Compruebe que el módulo Acoustimass® y la fuente de alimentación están bien conectados en una toma de CA con corriente. (Solo sistemas 135 serie III) Compruebe que el conjunto de altavoces está conectado a una toma de la red eléctrica con corriente. Seleccione un dispositivo conectado en el menú SOURCE. Reinicie el sistema. Consulte "Reiniciar el sistema" en la página 28.
No hay sonido	 Compruebe que el módulo Acoustimass está conectado a una toma de CA con corriente. (Solo sistemas 135 serie III) Compruebe que el conjunto de altavoces está conectado a una toma de la red eléctrica con corriente. Suba el volumen. Pulse el botón Silencio y asegúrese de que el sistema no está silenciado. Compruebe las conexiones de entrada en la consola de control. Asegúrese de que el cable de entrada de audio está firmemente conectado al conector Audio Out (no a Bose link) de la consola de control y que el otro extremo está firmemente ajustado al conector Media Center del módulo Acoustimass. (Solo sistemas 135 serie III) Compruebe que el cable de entrada de audio está firmemente conectado al conector Audio Out (no a Bose link) de la consola de control y que el otro extremo está firmemente ajustado al conector Audio In del conjunto de altavoces. (Solo sistemas 135 serie II) Aleje del sistema cualquier fuente de posibles interferencias inalámbricas, como un router inalámbrico de red para ordenador, el adaptador inalámbrico SoundTouch™, otro dispositivo inalámbrico o un horno de microondas. Para utilizar la radio, conecte antenas de FM y AM. Reinicie el sistema. Consulte "Reiniciar el sistema" en la página 28.

Problema	Solución
La calidad de sonido ha cambiado y el indicador de estado del conjunto de altavoces parpadea en naranja (solo sistemas 135 serie III).	Pulse el botón Setup en la consola de control y seleccione el elemento de menú "Conecte Acoustimass". Siga las instrucciones de la pantalla.
El televisor no responde a las órdenes del control remoto (sistemas 135 serie III)	 Compruebe que el conjunto de altavoces no está bloqueando el sensor de IR del televisor. Cambie la posición del televisor y del conjunto de altavoces de modo que el sensor de IR no esté bloqueado. Si desea más información sobre la ubicación del sensor de IR del televisor, consulte la guía del usuario incluida con éste.
Graves intermitentes (sistemas 135 serie III)	 Compruebe que el indicador de estado del módulo Acoustimass[®] está naranja y no parpadea. Si el indicador de estado del conjunto de altavoces está parpadeando en naranja: Compruebe que el módulo Acoustimass está conectado a una toma de pared de CA con corriente y que el indicador de estado está iluminado en naranja. Pulse el botón Setup en la consola de control y seleccione el elemento de menú "Conecte Acoustimass". Siga las instrucciones de la pantalla. Aleje del sistema cualquier fuente de posibles interferencias inalámbricas, como un router de red para ordenadores inalámbricos, otro dispositivo inalámbrico o un horno de microondas.
El sonido es deficiente debido a un pitido o zumbido a elevado volumen que puede tener un origen eléctrico	Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Bose® para determinar si otros dispositivos eléctricos de la habitación pueden estar creando señales no deseadas y para conocer cuáles son las posibles soluciones.
No funciona la radio	 Compruebe que las antenas estén bien conectadas. Separe la antena de AM un mínimo de 50 cm (20 pulgadas) de la consola de control y del módulo Acoustimass. Regule la posición de la antena para mejorar la recepción. Asegúrese de que la antena AM está en posición vertical. Aleje más las antenas de la consola de control, el televisor u otro equipo electrónico. Seleccione otra emisora. Quizá se encuentre en un área de cobertura débil de señal de algunas emisoras.
El sonido FM está distorsionado La imagen aparece borrosa cuando se ve contenido 3D	 Regule la posición de la antena para reducir las interferencias. Extienda completamente la antena de FM. Si sus gafas 3D tiene interruptor de encendido, asegúrese de que están encendidas. Intente cambiar la opción del sistema 3D a otro ajuste distinto. Si el problema continúa, compruebe que el conjunto de altavoces no está bloqueando el sensor de IR del televisor. Cambie la posición del televisor y del conjunto de altavoces de modo que el sensor de IR no esté bloqueado. Si desea más información sobre la ubicación del sensor de IR del televisor, consulte la quía del usuario incluida con éste.

Problema	Solución
El sonido está distorsionado	 Compruebe que el cable de audio no está dañado y que las conexiones son seguras en ambos extremos. Reduzca el nivel de salida de volumen de los dispositivos de externos conectados a la consola de control. (Solo sistemas 135 serie III) Retire la película protectora de la moldura y la rejilla del conjunto de altavoces y de la parte frontal del módulo Acoustimass.
No hay sonido de un dispositivo conectado	 Verifique las conexiones. Si utiliza una conexión coaxial o de audio óptico, compruebe que no ha realizado ambos tipos de conexiones a la misma entrada en la consola de control. Compruebe que el dispositivo está encendido. Consulte el manual del usuario incluido con el dispositivo.
No se puede terminar la instalación de red	 Compruebe que el ordenador y el sistema SoundTouch™ están conectados a la misma red Wi-Fi. Compruebe que el nombre y la contraseña de la red son correctos. Asegúrese de que el sistema se encuentra dentro del alcance del router. Cierre otras aplicaciones abiertas. Compruebe en la configuración del cortafuegos del ordenador que la aplicación SoundTouch™ y el servidor de música SoundTouch™ son programas permitidos. Reinicie el ordenador. Reinicie el sistema SoundTouch™ (consulte el sistema de ayuda de la aplicación). Reinicie el router. Desinstale la aplicación, recupere la configuración de fábrica del sistema y reinicie el proceso de configuración. Para recuperar la configuración de fábrica del sistema, desconecte el cable Bose® link y, a continuación, pulse y mantenga pulsado el botón de control mientras vuelve a conectar el cable. Si el nombre de la redno aparece porque está oculto, muestre la red para terminar la instalación. Para obtener más información, visite el foro online de SoundTouch™ o póngase en contacto con el servicio técnico de Bose (consulte la lista de contactos incluida en la caja). Para más información sobre solución de problemas, consulte el sistema de Ayuda en la aplicación SoundTouch™.
No hay imagen de TV, pero sí audio	Compruebe la selección de entrada de vídeo del televisor. Compruebe que es correcta para la fuente de vídeo. Compruebe que los cables de vídeo están correctamente conectados.
Un dispositivo conectado no responde de forma coherente a las órdenes del control remoto	Conecte el emisor de infrarrojos externos incluido a la consola de control. Para orientarse, pulse el botón Setup de la consola de control. Seleccione las opciones del dispositivo y siga las instrucciones de la pantalla.
Se escuchan caídas de audio en entradas coaxiales de audio digital	Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Bose® para solicitar un cable de vídeo compuesto para la conexión coaxial de audio digital.

Reiniciar el sistema

- 1. Pulse y mantenga pulsado el botón de **alimentación** 🖰 de la consola de control durante 5 segundos o hasta que el indicador de estado del sistema de la consola de control cambie a rojo. El indicador de estado del sistema de la consola de control cambia a rojo cuando el sistema se apaga.
- 2. Libere el botón de **alimentación** \circlearrowleft de la consola de control para reiniciar el sistema. El indicador de estado del sistema cambia a verde con parpadeo y luego sin parpadeo cuando el sistema está encendido y listo para usar.
- 3. Si sigue sin poder manejar el sistema con el control remoto, pruebe el procedimiento siguiente para emparejar el control remoto con la consola de control.

Emparejar el control remoto con la consola

Es posible que deba realizar este procedimiento si necesita sustituir un control remoto o si las instrucciones de resolución de problemas se lo recomiendan.

- Compruebe que el sistema está encendido. Si no es así, pulse el botón de alimentación (¹) de la consola de control.
- 2. Mantenga el control remoto cerca de la consola de control.
- 3. Pulse y mantenga pulsado el botón Silencio ☒ de la consola de control y el botón OK del control remoto al mismo tiempo durante cinco segundos. El indicador de estado del sistema parpadeará cuando termine el emparejamiento.
- 4. Pulse cualquier botón del control remoto y compruebe que el indicador de estado del sistema de la consola de control parpadea cada vez pulsa un botón.

Realizar una actualización del software del sistema

Bose® lanza periódicamente actualizaciones del software del sistema que pueden descargarse por Internet en la unidad USB incluida con el sistema.

- Pulse el botón Setup en la parte frontal de la consola de control para mostrar el menú LINIEY®
- 2. Seleccione Actualizar utilizando los botones de navegación del control remoto.
- 3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.


Nota: Para asegurarse de que el control remoto Bose® está actualizado, manténgalo cerca de la parte frontal de la consola de control mientras se actualiza.

Datos de contacto del Servicio de atención al cliente


Para obtener ayuda adicional con la resolución de problemas, diríjase al Departamento de atención al cliente de Bose. Consulte la lista de direcciones incluida en la caja.

Sustituir las pilas

Sustituya las cuatro pilas cuando aprecie una marcada disminución del alcance o la respuesta del control remoto o cuando vea el indicador de bajo nivel de carga de las pilas en la pantalla.



 Retire la tapa del compartimento de pilas, situado en la parte posterior del control remoto.

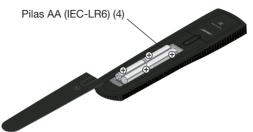

- 2. Retire las pilas usadas.
- 3. Instale cuatro pilas AA (IEC-LR6) nuevas, haciendo coincidir las marcas de polaridad (+ y -) en el interior del compartimento.
- 4. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de pilas.

Limpieza

Puede limpiar las superficies externas empleando una bayeta seca y suave. También puede aspirar ligeramente las rejillas de los altavoces.

PRECAUCIÓN:

- NO utilice disolventes, productos guímicos ni aerosoles para limpiar.
- EVITE que se derramen líquidos o que caigan objetos en las aberturas.

Garantía limitada

El sistema Lifestyle® está cubierto por una garantía limitada. Consulte la tarjeta de registro del producto para más información. Rellene la sección de información de la tarjeta y envíela a Bose. En caso de no hacerlo, la garantía limitada no se vería afectada

La información de garantía incluida con este producto no se aplica a Australia y Nueva Zelanda. Visite nuestro sitio web www.bose.com.au/warranty o www.bose.co.nz/warranty si desea más información sobre la garantía en Australia y Nueva Zelanda.

Información técnica

Control remoto

Frecuencia: 2,4 GHz

Alcance: 10 m

Tensión de la consola de control

Entrada de CA: 100-240 V 50/60 Hz. 1.0 A (1.0A)

Salida de CC: 12 V=== 35 W máx.

Especificación del módulo Acoustimass® para sistemas Lifestyle® 535, 525 y 235 serie III

EE UU/Canadá: 100-120 V \ 50/60 Hz 350 W Internacional: 220-240 V \ 50/60 Hz 350 W

Tensión dual: 100-120/220-240 V \sim 50/60 Hz 350 W

Especificación del módulo Acoustimass[®] solo para sistemas Lifestyle[®] 135 serie III

Potencia de entrada de CA: 100-240 V \square 50/60 Hz 150 W

Especificación del conjunto de altavoces solo para sistemas Lifestyle[®] 135 serie III

Potencia de entrada de CA: 100-240 V \sim 50/60 Hz 60 W

Especificación de la conexión inalámbrica solo para sistemas Lifestyle® 135 serie III

Potencia de salida: 5 mW a 2400-2480 MHz

Alcance: 6,1 m

Información de licencia

Este producto contiene uno o más programas de software de código libre o abierto procedentes de terceros y distribuidos como parte del paquete de software STLinux. Visite www.stlinux.com/download si desea más información. Este software de código libre y abierto está sujeto a los términos de la Licencia Pública General de GNU, Licencia Pública General para Bibliotecas/Menor de GNU u otras licencias, avisos y descargos de copyright distintos y/o adicionales. Para conocer los derechos que le asisten en aplicación de estas licencias, consulte las condiciones específicas de las licencias, avisos y descargos, que se le facilitan en un archivo electrónico llamado "licenses.pdf", ubicado en la consola de control del producto. Para leer este archivo, necesitará un ordenador con puerto USB y un programa de software que pueda ver archivos .pdf.

Para descargar "licenses.pdf" desde la consola de control del producto:

- 1. Pulse y mantenga pulsado el botón Setup en la parte frontal de la consola de control para mostrar la pantalla Información del sistema.
- 2. Inserte una unidad USB (debe haber una incluida en el paquete del sistema) en la entrada USB de la parte frontal de la consola de control.
- 3. Pulse el botón OK del control remoto para copiar el archivo en la unidad USB. Este proceso de descarga debe realizarse en menos de 30 segundos. Entonces podrá retirar la unidad USB.
- 4. Para leer el archivo "licenses.pdf", conecte la unidad USB a un ordenador con puerto USB, acceda al directorio raíz USB y abra "licenses.pdf" con un programa que pueda leer archivos .pdf.

Si desea recibir una copia del código fuente para los programas de software de código abierto incluidos en este producto, envíe su petición por escrito A, EE UU. Licensing Manager, Mailstop 6A2, Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168. Bose Corporation le facilitará dicho código fuente en un disco por un precio que cubra el coste de la distribución (soporte, envío y manipulación). Todas las licencias, avisos y descargos mencionados se reproducen y están disponibles con dicho código fuente. Esta oferta es válida durante un periodo de tres (3) años desde la fecha de distribución de este producto por Bose Corporation.



720422-0010



©2014 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM720422 Rev. 00